

ラップポントイレの組み立て方法

【導入意図】衛生的なトイレを配備し、避難所の機能強化を目的とする。

第 1 版



作 成 者	防災課災害対策係
-------	----------

目次

ラップポントイレの組み立て方法	1
目次	2
0. ラップポントイレとは	3
1. ラップポントイレ・消耗品の中身	3
1. ラップポントイレの中身	3
2. 消耗品 (ウェットティッシュ・フィルムロール・専用凝固剤)	4
2. ラップポントイレの使用方法	4
1. アダプターを取り付ける	4
2. 補強棒をセットし、シューターを引き上げる	5
3. AC アダプターに電源コードを差し込み、電源をコンセントに差し込む	5
4. フィルムロールの取り付け	6
5. 電源を入れ、使用開始	8
3. こんな時には... (使用上の注意点など)	9
1. フィルムに「STOP」の文字が出たら... (フィルムロールの交換時)	9
2. 使用時の注意点	9

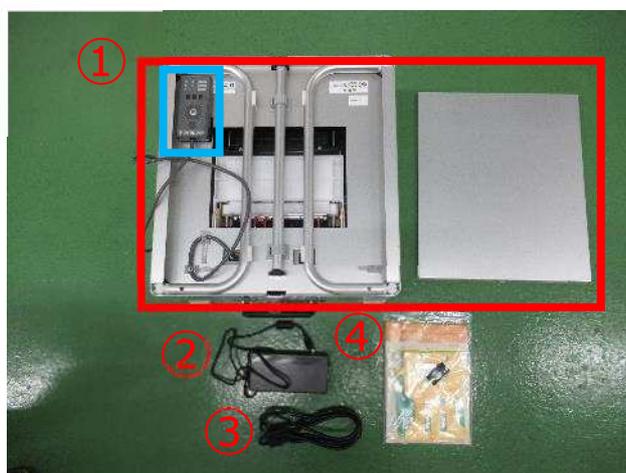
0. ラップポントイレとは

電源を使用し、専用のフィルムを熱圧着することによって、水を使わず、臭いも漏らさず排せつ物を密封することができ、避難所にて衛生的に排せつをすることが可能となります。排せつ前には別途、消耗品である凝固剤を使用します。



1. ラップポントイレ・消耗品の中身

1. ラップポントイレの中身



- ①ラップポントイレ本体(青枠: 手元スイッチ)…排せつを行う本体部分となります。
- ②AC アダプター…ラップポントイレに接続します。
- ③電源コード…AC アダプター
- ④ジグリン…フィルムロールを本体に固定させる際に使用します。

2. 消耗品（ウェットティッシュ・フィルムロール・専用凝固剤）

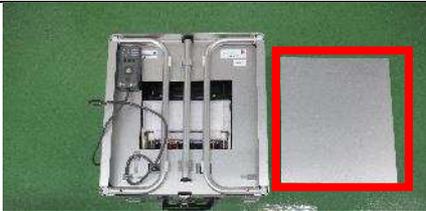


- ① ウェットティッシュ 1袋 100枚入
- ② フィルムロール 50回分使用可能…排せつ物を包み込むフィルムとなります。
- ③ 専用凝固剤（カタメルポリマー）…排せつ前に1袋入れてください
- ①～③が500回分備蓄されております。

2. ラップポントイレの使用方法

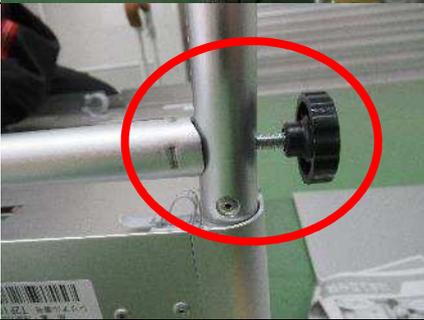
1. アダプターを取り付ける

底面を上にして、底ふたを取り、左右の脚を引き出します。引き出したら AC アダプターをとりつけます。

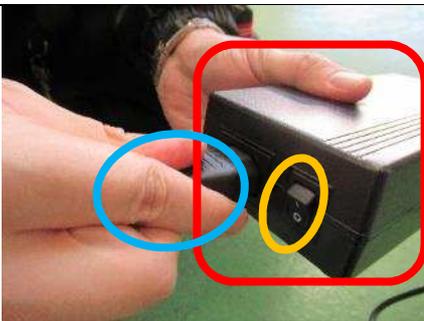
取付手順	
	①底ふた(赤枠)は2か所ロックされているため外してください。
	②左右の脚を引き出します。(黄色矢印) ACアダプターをカチッとなるまで差し込んでください。 (赤枠)

2.補強棒をセットし、シューターを引き上げる

ネジ2つと補強棒を外します。補強棒を左右の足にネジで取り付けます。シューターを引き上げます。45度開いたところで自然に止まります。

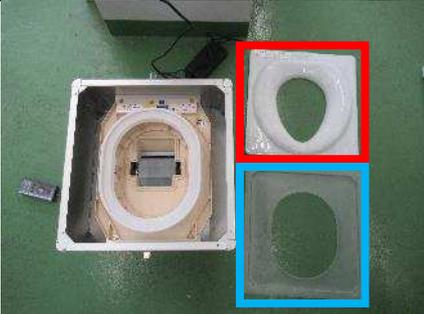
取付手順	
	①補強棒（赤枠）を取り外し、補強棒の両端に止まっているねじを取り外します。
	②補強棒を左右の脚に、①で取り外したねじで取り付けます。
	③シューターを引き上げます。45度開いたところで自然にとまります。その後、本体を起こします。

3.ACアダプターに電源コードを差し込み、電源をコンセントに差し込む

	ACアダプター（赤枠）に電源コード（青枠）を差し込みます。差し込んだら電源をコンセントに差し込んでください。 【留意点】 主電源（黄枠）は「切」にしたままにしてください。主電源はすべてセットした後に「入」にします。
---	---

4. フィルムロールの取り付け

上ふた、便座、インサイドカバーを外し、フィルムロールをセットします。主電源は「切」のままにしてください。

取付手順	
	①ラップポントイレ本体の上ふたを外します。(赤枠)
	②便座(赤枠)とインサイドカバー(青枠)を外します。
	③ラップパのツメ(赤枠:左右2か所)を外して、ラップパ(青枠)を上にはきます。
	④フィルムロールを位置と上下に注意して(赤枠)置きます。 【留意点】 フィルムロールは必ず写真のように、矢印が上を向いた状態で奥にセットしてください。
	⑤先ほど③で取り外したラップパを取り付けます(赤枠) 【留意点】 カチッという音がするまで押し込んでください。

【ラップポントイレの組み立て方法】

	<p>⑤フィルムロールの結束バンド(赤枠:4か所)を取り外します。</p>
	<p>⑦フィルムロールの外側、前後左右を持ち上げます。</p>
	<p>⑧「前」、「後」を中心に重ね合わせます。</p>
	<p>⑨「左」、「右」も同様に重ね合わせ、手で持ったままにします。</p>
	<p>⑩便器の中へ押し込みます。 【留意点】 なるべく奥へ(20 cm程度)押し込んでください。</p>

【ラップポントイレの組み立て方法】

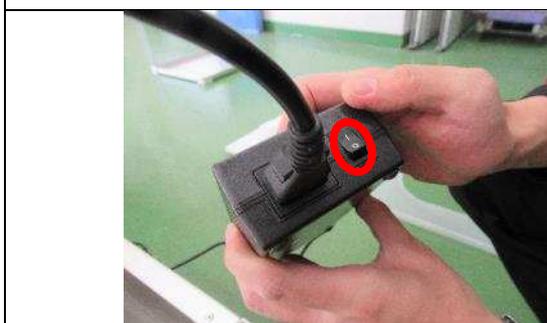


①ジグリンを天板の突起(赤枠)に合わせて抵抗がなくなるまで押し込みます。(青枠)
フィルムロールがローラーに固定されます。
押し込んだ後、ジグリンを真上に引き上げます。

5.電源を入れ、使用開始

主電源を「入」にし、初期設定ボタンを押下して、インサイドカバー・便座を取り付ければ準備完了です。

取付手順



①ACアダプターの主電源を「入」にします。
【留意点】
ラップポントイレ本体にフィルムロールをセットして初めて主電源を「入」にしてください。



②ピーピーピーと音が鳴り、手元スイッチの電源ランプが緑色に点灯します。



③黄色スイッチ【初期設定】(赤枠)を押します。スイッチを押して1分待ちます。

	<p>④スイッチを押して1分後、ピッピッピッと音が鳴り、手元スイッチの表示窓が0になったことを確認します。(赤枠)</p>
	<p>⑤インサイドカバーを取り付けます。ラップボン本体の後ろ側にインサイドカバーにある「うしろ」を合わせます。(赤枠)</p>
	<p>⑥便座を取り付けます。 以上で準備が完了となります。</p>

3. こんな時には… (使用上の注意点など)

1. フィルムに「STOP」の文字が出たら… (フィルムロールの交換時)

1. 便器の中のフィルムに赤い「STOP」マークが出たら、速やかにフィルムロールを交換してください。
2. 便座、インサイドカバーを外し、「青色スイッチ (フィルム送り)」をフィルムロールがなくなるまで、長押しします。
3. 主電源を切にします。
4. 前述したフィルムの取り付けを行います。

2. 使用時の注意点

1. 用を足す前には必ず凝固剤である「カタメルポリマー」を1袋入れます。
2. トイレを使用する際には、必ず便座に座って使用してください。
3. 用を足したら、手元スイッチのボタンを1秒長押しします。
4. 約1分後、ラップされたフィルムが自動的に落ちてきますので、フィルムをゴム箱へ入れてください。