


ダンビーの組み立て方法

【導入意図】ラップポイントイレ使用時に安全かつ快適な個室を配備し、避難所の機能強化を図る

第 1 版

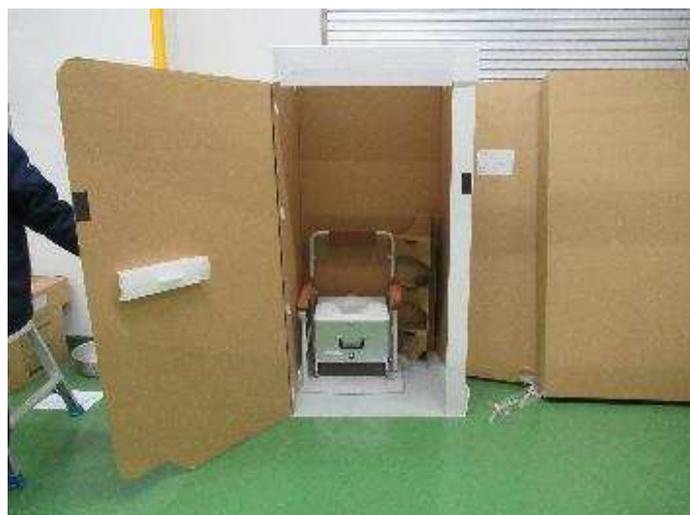

作 成 者	防災課災害対策係
-------	----------

目次

ダンビーの組み立て方法	1
目次	2
0.ダンビーとは.....	3
1. 組み立て方法	3
1.床板のセッティング	3
2.壁板のセッティング	4
3.個室の外側をプラビスで留める.....	4
4.プラビスの留め方・外し方	5
4.天井板をセッティング	6
5.天井板をプラビスで 4 か所とめる	6
6.扉をセッティングし、プラビスで 4 か所とめる	7
7..三角棚の組み立て	8
7.ラップポントイレをセッティング	9

0.ダンビーとは

ラップポイントレ専用の段ボールタイプの個室となります。中からカギをかけることができ、プライベート空間が保たれます。各小・中学校の資機材格納庫または備蓄倉庫に保管されています。




1. 組み立て方法

※2人以上で組み立ててください。


1.床板のセッティング

使用する部材

床板…プラスチック製で3か所曲げる方向があります。

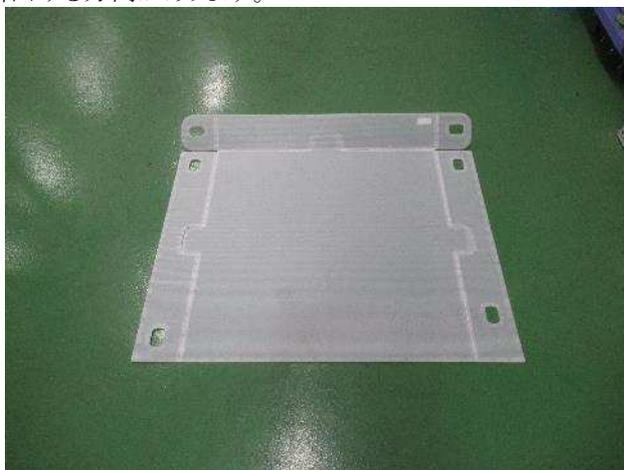

取付手順

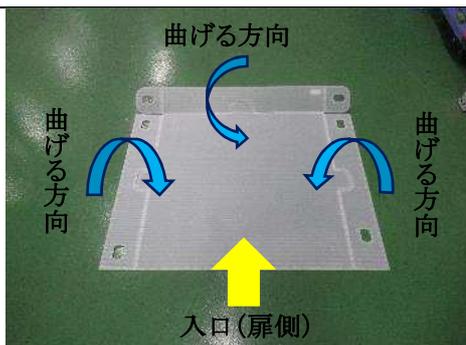

谷折りができる面を上に向け、床板を設置場所に置きます。

2.壁板のセッティング

使用する部材

壁板…箱には折りたためられた状態で保管されております。



取付手順




壁板を床板の上に置きます。床板を折り曲げる箇所が外側になるようにセッティングします。

3.個室の外側をプラビスで留める


使用する部材

プラビス 3 個 (セット内に 13 個プラビスがあります。)

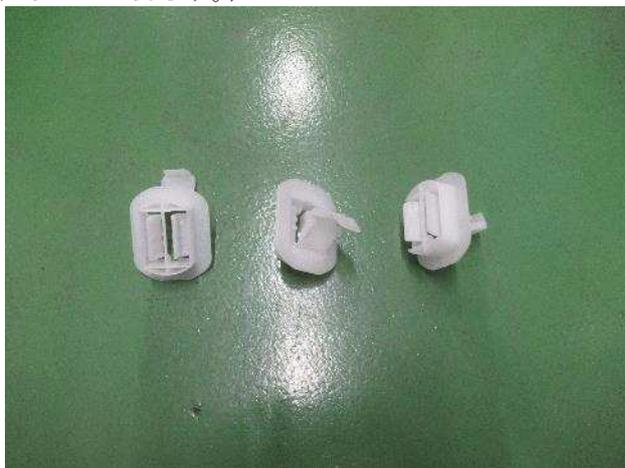

取付手順	
	<p>①入口右手前(赤枠)から順にプラビスで壁板と床板をプラビスで止めます。</p>
	<p>②入口右後をプラビスで留めます。床板のフラップは外側に折り曲げます。(赤枠)</p>
	<p>③入口左後ろをプラビスで留めます。留める際は、②と同様です。</p>


4.プラビスの留め方・外し方

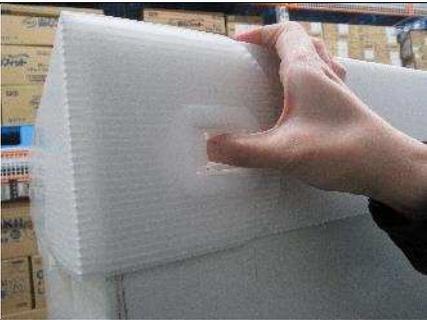取付手順	
	<p>①留めるときには… 壁板などにある長丸の穴にプラビスを重ねます。重ねる際には、奥まで確実に差し込んでください。プラビス真ん中のくぼみを強く押し込みます。カチッと音がしたら、留まったこととなります。 【留める際のポイント】 反対側から押し込みながら、押し込むと留めやすいです。</p>
	<p>②外す際には… 外す際には外側に向かって折り曲げ、引っ張ると簡単に外せます。</p>

4.天井板をセッティング

使用する部材

天井板…出っ張り(赤枠)を入口に向けます。

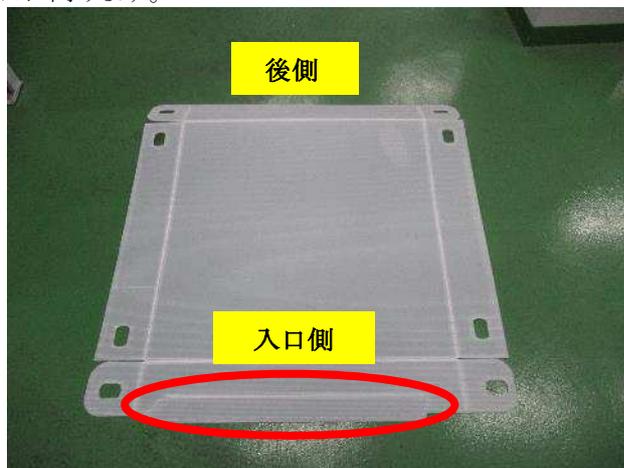

取付手順



天井にセッティングします。
出っ張り部分が入口側(赤枠参照)になるようにセットしてください。

5.天井板をプラビスで4か所とめる

使用する部材

プラビス4個…留め方・外し方は先ほどと同様です。



取付手順	
	<p>プラスチックで留める順番について要確認 天井板の小さいフラップを外側に折り曲げてプラスチックで4か所留めてください</p>

6.扉をセッティングし、プラスチックで4か所とめる

使用する部材	
<p style="text-align: center;">扉</p> 	<p style="text-align: center;">プラスチック4個</p> 

取付手順	
	<p>扉の下側を床板と壁板の間にいれます。上から順(左図番号順)に4か所プラスチックで留めます。</p>
	<p>本体の完成は以上です。</p>


7..三角棚の組み立て

使用する部材


三角棚…ラップポントイレとともにダンビーの中にセットします。棚部分にウェットティッシュなどを置きます。



組み立て手順

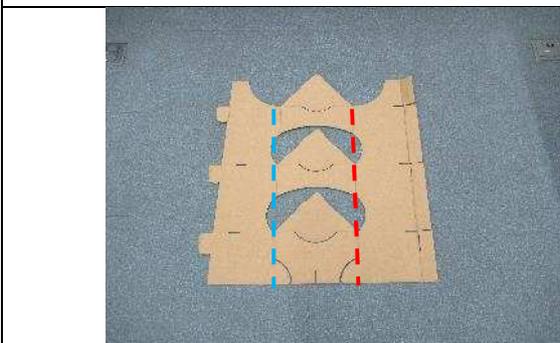

図のように広げた後、赤線、青線の順に折り曲げ、棚を立てさせます。

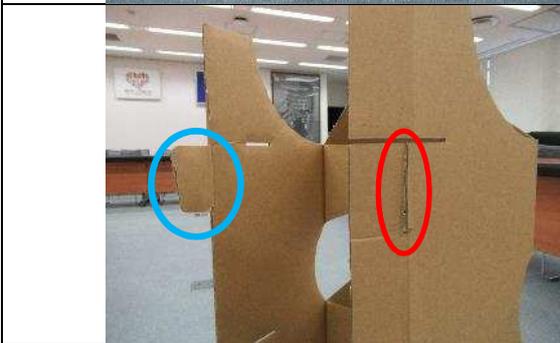


青枠部を山折りに折り曲げた後に、青枠部を赤枠部（縦に切り込みが入っている部分）に差し込みます。3か所に差し込みます。



3箇所止めると左図のようになります。

【ダンビーの組み立て方法】

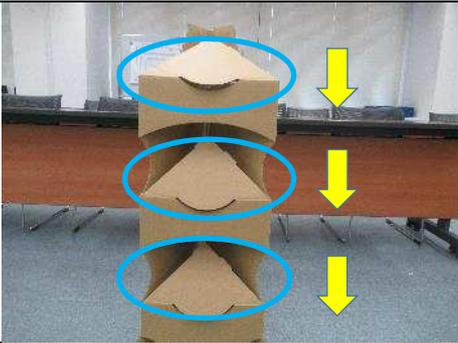	<p>3か所(青枠部分)を下に押さえつけます。</p>
	<p>完成図 棚部分に物品を置くことができ、安定して自立していれば完成です。</p>

7. ラップポントイレをセッティング

事前にセットしたラップポントイレと三角棚をダンビーのなかに配置して使用してください。

	<p>ラップポントイレを左端によせ、三角棚を右端に寄せてセッティングをしてください。</p>
---	--